


## Hardware Basis voor Opzichtprojectie SMART Board Interactief Whiteboards

Het SMART Board<sup>™</sup> interactief whiteboard is drukgevoelig en functioneert als onderdeel van een configuratie met een computer en een projector.

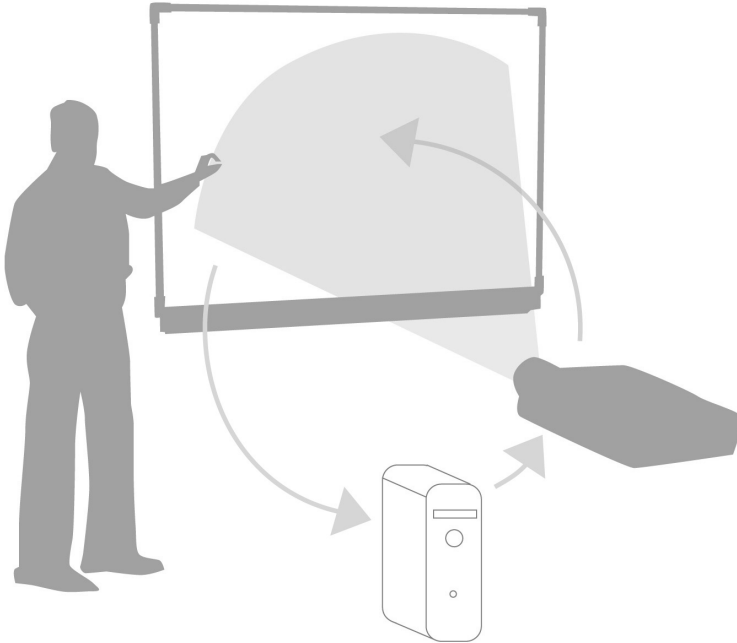

- De computer verzend een beeld van een applicatie naar de de projector.
- De projector projecteert een beeld op het interactief whiteboard.
- Het interactief whiteboard fungeert zowel als monitor en invoerapparaat, en stelt u in staat iedere willekeurige applicatie te gebruiken door het bord aan te raken.

U kunt uw interactief whiteboard zien als een muis of toetsenbord – het is een invoerapparaat dat u in staat stelt de applicaties op uw computer te bedienen. Setup instructies zijn afhankelijk van het model SMART Board interactive whiteboard. Specifieke instructies op welke manier uw SMART Board dient te worden geïnstalleerd zijn te vinden op [www.smarttech.com/support/product/index.asp](http://www.smarttech.com/support/product/index.asp).

### De SMART Pennenbak

De SMART Pennenbak bestaat uit vier met kleur gecodeerde vakken voor pennen en één vak voor de bordwisser. Ieder vak bevat een optische sensor die vaststelt wanneer de pennen of de wisser worden opgepakt voor gebruik. U kunt schrijven met een pen of met uw vinger, zodra u een pen oppakt en het betreffende penvak dus leeg is. De technologie in het pennenvak is slim genoeg te weten welk onderdeel het laatst is opgepakt voor gebruik. Als u de wisser oppakt uit het vak terwijl u nog een pen vasthoudt, zal de bordwisser actief worden en kunt u informatie op het bord wissen. De lampjes boven de vakken geven aan welk onderdeel het laatst is opgepakt.

#### TIP

**WANNEER IEMAND PER ONGELUK EEN PEN OF DE WISSER MEENEEMT NAAR HUIS KUNT U ZONDER PROBLEMEN HET BORD BLIJVEN GEBRUIKEN. LEG EEN GEWONE PEN OF ANDER KLEIN VOORWERP IN HET VAK ZODAT DE SENSOR IS BEDEKT EN WERK RUSTIG DOOR OP HET INTERACTIVE WHITEBOARD TOTDAT DE PEN TERUG IS.**

## PENNENBAK KNOPPEN

De pennenbak heeft minimaal twee knoppen, afhankelijk van de versie. Een knop wordt gebruikt om het Scherm Toetsenbord te starten. De tweede knop is bestemd voor het gebruik van de rechtermuisknop op het SMART Board. Na het indrukken van deze knop activeert de volgende druk op het bord de rechtermuisknop. Sommige interactieve bordes hebben een derde knop; deze knop activeert de Helpfunctie.



*Pennenbak knoppen*



*Pennenbak knoppen*

## De pennen

Het SMART Board interactief whiteboard wordt geleverd met vier Whisper-tip™ pennen (zwart, rood, groen and blauw) and één wisser. Hoewel u de pennen niet persé nodig hebt om het interactieve whiteboard te gebruiken, maken de pennen het gebruik meer intuïtief. Pak een pen uit de pennenbak en schrijf op het SMART Board. Om de digitale inkt te verwijderen, pakt u de wisser uit de pennenbak en beweegt deze over de notities. De notities zullen nu verdwijnen.

**TIP:** Om snel een groot oppervlak met digitale inkt te wissen, trekt u een denkbeeldige cirkel rondom het gebied dat gewist moet worden en drukt daarna eenmaal in het geselecteerde gebied. Alle handgeschreven notities zullen verdwijnen.




## Het controlelampje

Het controlelampje geeft de status aan van uw interactief whiteboard. Afhankelijk van het model SMART Board interactief whiteboard dat u gebruikt bevindt het controlelampje zich aan de rechterkant van de pennenbak of rechtsonder aan de zijkant van het bord.



*Controlelampje aan de rechterkant van de pennenbak*

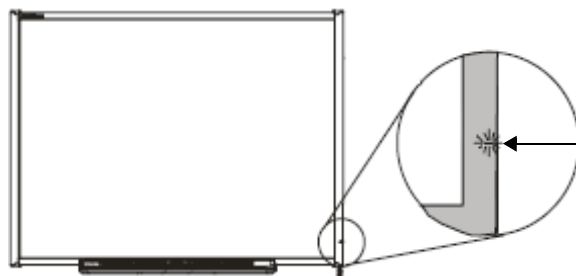

*Controlelampje aan de rechterkant van het interactieve bord*

Als het controlelampje stabiel groen is, functioneert uw systeem correct. Als het controlelampje knippert of een andere kleur dan groen aangeeft, kunt u de *SMARTBoard Gebruikershandleiding* raadplegen die is meegeleverd met uw SMART Board interactieve whiteboard.

## NOOT

Na het aanzetten van uw computer zal het controlelampje korte tijd rood zijn terwijl SMART Board interactief whiteboard en de computer de communicatie tot stand brengen.