


Kennismaking met hardware voor opzicht SMART Board interactive whiteboards

Het SMART Board™ interactive whiteboard registreert aanrakingen en werkt als onderdeel van een systeem van onder andere een computer en een projector.

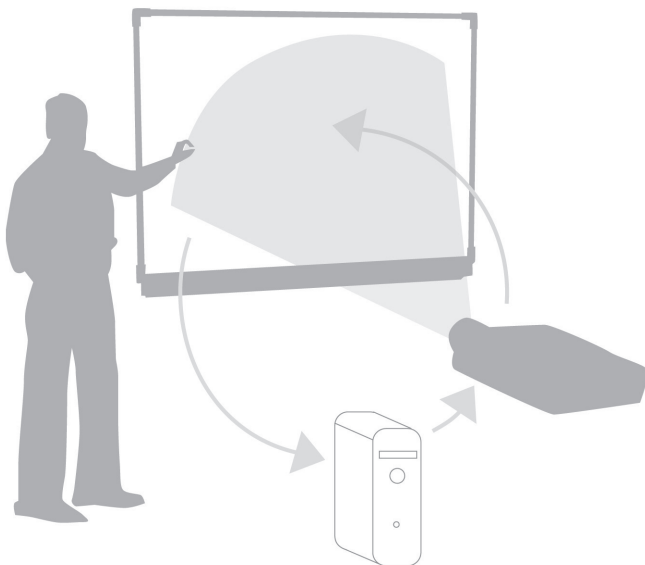

- De computer verzendt een afbeelding van een toepassing naar de projector;
- De projector weerkaatst de afbeelding op het interactive whiteboard.
- Het interactive whiteboard doet dienst als monitor en als invoerapparaat zodat u elke willekeurige toepassing kunt bedienen als u het scherm aanraakt.

Het interactieve whiteboard kan worden beschouwd als een muis of toetsenbord – het is een invoerapparaat waarmee u toepassingen op uw computer bedient. De instructies voor instellingen zijn afhankelijk van het model van het SMART Board interactive whiteboard. Specifieke instructies over de instelling van uw SMART Board vindt u op www.smarttech.com/support/product/index.asp.

SMART Pennenbak

De SMART Pennenbak bestaat uit vier sleuven met een kleurcodering voor pennen een één sleuf voor de wisser. Elke sleuf heeft een optische sensor die detecteert wanneer de pennen en wisser zijn opgepakt. Zolang de pennensleuf leeg is, kunt u met de pen of uw vinger schrijven. De technologie in de pennenbak is intelligent genoeg om te weten welk hulpmiddel er het meest recent is uitgenomen. Als u de wisser uit de sleuf neemt terwijl u een pen in de hand houdt, gaat de pennenbak ervan uit dat u wilt wissen. De lampjes boven de sleuven geven aan welk hulpmiddel het laatst is uitgenomen.

TIP: Als iemand per ongeluk een pen of de wisser meeneemt, kunt u de optische sensor eenvoudig met een pennendop of een plakkerje afplakken zodat u het interactive whiteboard kunt gebruiken totdat het hulpmiddel terug is.

Knoppen van de Pennenbak

De pennenbak heeft minimaal twee pennenbakknoppen. U kunt één knop gebruiken om het Schermtoetsenbord te openen. U kunt de tweede knop gebruiken om ervoor te zorgen dat uw volgende aanraking op het interactieve whiteboard wordt geregistreerd als een rechtermuisklik. Een aantal interactieve whiteboards heeft een derde knop. Deze derde knop wordt gebruikt om snel Help te openen.



Knoppen pennenbak



Knoppen pennenbak

De pennen

Het SMART Board interactieve whiteboard wordt geleverd met vier Whisper-tip™ pennen (zwart, rood, groen en blauw) en één wisser. U hoeft de pennen niet te gebruiken voor het schrijven op het interactieve whiteboard, maar ze maken het schrijven wel intuïtiever. Pak een pen uit de pennenbak en schrijf op het SMART Board. Als u de digitale inkt wilt wissen, kunt u de wisser uit de pennenbak nemen en deze soepel over uw notities bewegen. Uw notities worden dan gewist.

TIP: Als u een groot vlak met digitale inkt wilt verwijderen, teken dan een cirkel rondom het gebied dat u wilt wissen en tik één keer binnenin dat gebied. Alle handgeschreven notities in die cirkel verdwijnen.




Controlelampje

Het controlelampje geeft de status van uw interactieve whiteboard weer. Afhankelijk van het model van het SMART Board interactieve whiteboard dat u gebruikt bevindt het controlelampje zich rechts van de pennenbak ofwel rechtsonder op het frame van het bord.



Controlelampje op de rechterzijde van de pennenbak

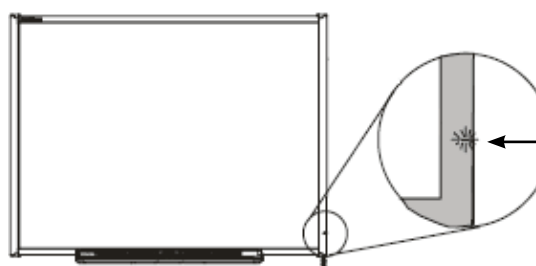

Controlelampje rechtsonder op het frame van het bord

Als het controlelampje groen brandt, werkt het systeem zoals het moet. Als het controlelampje knippert of als de kleur langere tijd anders is dan groen, moet u de Gebruikershandleiding raadplegen die bij het SMART Board interactieve whiteboard is geleverd voor hulp en het oplossen van problemen.

OPMERKING: Nadat u de computer hebt ingeschakeld, is het controlelampje rood zolang het SMART Board interactieve whiteboard en de computer de communicatie instellen.